

Mosquiway™ UV LED outdoor mugge- en insectenlamp

TECHNISCHE KENMERKEN

Product code	MOSQWAY
Toestel	Mosquiway™
Afmetingen	100 x 100 x 122 mm
Gewicht	340 g
Oplaadtijd	circa 3 uur

Mosquiway™ UV LED tue-moustique et tue-mouche pour l'extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	MOSQWAY
Appareil	Mosquiway™
Dimensions	100 x 100 x 122 mm
Poids	340 g
Temps de recharge	environ 3 heures

Verdeeld door / Distribué par :
Pelsis Belgium NV
 Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
 Tel : 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
 Gildeweg 37b • NL - 3771 NB Barneveld
 Tel : 0342 420 435 • info@edialux.nl

Pelsis Ltd
 Sterling House, Grimbald Crag Close
 Knarborough, HG5 8PJ, U.K.
 Tel : 0800 988 5359 • info@pelsis.com

Gebruiksaanwijzing



NL - Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

De Mosquiway™ lamp mag niet gebruikt worden door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of zonder ervaring of kennis, tenzij zij hiervoor een passende opleiding of instructies hebben ontvangen. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met dit toestel spelen. Houdt dit apparaat buiten het bereik van kinderen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt op locaties waar brandbare dampen of explosief stof kunnen voorkomen. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden. De lampen in dit apparaat kunnen niet vervangen worden. Je dient het apparaat weg te gooien wanneer de lampen niet langer werken. Gebruik alleen een externe voeding die veilige extra lage spanningen levert met de volgende specificaties: 5V 1.1A minimum.

5V 1.1A

HOOGSPANNINGSGEVAAR

Er bestaat een gevaar op elektrische schokken wanneer water uit een tuinslang op de Mosquiway™ lamp wordt gericht.

De Mosquiway™ UV LED outdoor mugge- en insectenlamp beschikt over een unieke lichttechnologie met dubbele golfengte. Mosquiway™ bevat zowel ultraviolet (UV) licht als zichtbaar groen licht om de doeltreffendheid te maximaliseren door een groot aantal vliegende insecten aan te trekken, zoals fruitvliegjes, motten, vliegen en muggen. UV-licht kan niet worden gezien door het menselijk oog, dus de UV-LED's lijken zwak in vergelijking met de groene LED's. De robuuste constructie, met een via USB op te laden batterij en een samenvouwbaar compact design, maakt Mosquiway™ volledig draagbaar en ideaal om mee te nemen op reis.

DEZE DOOS BEVAT :

- 1 Mosquiway™ outdoor mugge- en insectenlamp
- 1 USB-oplaadkabel
- 1 opbergzakje
- 1 reinigingsborstel
- 1 gebruikshandleiding

BEDIENING VAN MOSQUIWAY™

Het wordt aanbevolen de Mosquiway™ lamp volledig op te laden voor gebruik. Zie verder in de rubriek "opladen".

FUNCTIEKNOPPEN

Insectenverdelging

Opgelet, gebruik de functie voor insectenverdelging uitsluitend met het toestel in de geopende stand! Druk op de insectenverdelgingsknop om het apparaat in te schakelen zodra Mosquiway™ in de geopende stand staat. Druk deze knop opnieuw in om de functie weer uit te schakelen.

Lamp

De lampfunctie heeft 3 helderheidsinstellingen.

Vanaf de uit-functie :

Klik op 1 - lamp staat in de meest gedimde setting (40 lumen)

Klik op 2 - medium helderheid (100 lumen)

Klik op 3 - volle helderheid (200 lumen)

Klik op 4 - uit

De insectenverdelging- en lampfuncties kunnen tegelijktijd gebruikt worden, maar dit verkort de levensduur van de batterij.

SAMENVOUWBAAR MECHANISME EN LICHTDIFFUSER

Openen - sluiten - verwijderen

Om de Mosquiway™ lamp te openen vanuit de ingeklapte positie, draai je de lampdiffusor tegen de wijzers van de klok. Om ze te ontgrendelen, trek je de diffusor naar beneden en draai je deze met de klok mee om ze op zijn plaats te vergrendelen. Doe deze handelingen in omgekeerde volgorde om de lamp weer te sluiten. De lampdiffusor kan worden verwijderd voor reiniging. Om de lampdiffusor uit de geopende positie te verwijderen,

draai je de diffusor linksom om te ontgrendelen, schuif je de diffusor iets omhoog om hem uit de vergrendeling te halen, en draai je deze weer linksom zodat de diffuser zal loskomen.

POSITIONERING EN RICHTLIJN VOOR GEBRUIK

Mosquiway™ is ontworpen om op een plat oppervlak te staan, zoals een tafel, of om op te hangen met de inklapbare haak aan de bovenkant van het apparaat, zoals in een tent of onder een tuinparasol.

REINIGING

Het wordt aanbevolen de Mosquiway™ lamp na gebruik te reinigen om insecten en eventuele vuilophoping te verwijderen. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld alvorens het te reinigen. Gebruik de meegeleverde borstel om insecten voorzichtig van het draadrooster te verwijderen en gebruik een vochtige doek om vuil van het oppervlak van het toestel te verwijderen.

OPLADEN

Steek de Mosquiway™ lamp in een standaard USB-oplaadtoestel met de (meegeleverde) USB-kabel. Het indicatorlampje bovenaan de lamp is dan rood. Wanneer Mosquiway™ volledig is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen. Mosquiway™ kan worden ingeschakeld tijdens de oplaadcyclus, maar dit zal de tijd die nodig is om volledig op te laden verlengen. Mosquiway™ is na ongeveer 3 uur volledig opgeladen, voor maximaal 18 uur gebruik.*

**met de lamp in de meest gedimde setting*

GARANTIE

Mosquiway™ heeft een garantie van twee jaar indien het apparaat onderhouden wordt zoals aanbevolen in deze handleiding.



Afb 1

Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA

Dit symbool (afbeelding 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzampunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is uitsluitend geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

De informatie in deze instructies wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is toe te schrijven aan de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat het deel uitmaakt van een contract.

Mode d'emploi



FR - Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

La lampe Mosquiway™ ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une formation appropriée ou un training. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Conservez cet appareil hors de la portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles d'être présentes. Cet appareil contient des piles non remplaçables. Il n'est pas possible de remplacer les lampes de cet appareil. Veuillez mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus. Utilisez uniquement une alimentation électrique externe fournissant une très basse tension de sécurité conformément aux spécifications suivantes : 5V 1,1A minimum.

5V 1.1A

DANGER HAUTE TENSION

Pour éviter tout risque de choc électrique, le jet d'arrosage ne doit pas être orienté vers La lampe Mosquiway™.

Le Mosquiway™ UV LED tue-moustique et tue-mouche pour l'extérieur est dotée d'une technologie unique de lumière à double longueur d'onde. Mosquiway™ intègre à la fois une lumière ultraviolette (UV) et une lumière verte visible pour maximiser l'efficacité en attirant un large spectre d'insectes volants, tels que les mouches à fruits, les papillons de nuit, les mouches et les moustiques. La lumière UV est invisible à l'œil humain. Le niveau d'éclairage des LED UV est donc plus faible par rapport aux LED vertes. La construction robuste, avec une batterie rechargeable par USB et un design compact pliable, rend Mosquiway™ entièrement portable et idéal pour les voyages.

CETTE BOITE CONTIENT :

- 1 Mosquiway™ UV LED tue-moustique et tue-mouche pour l'extérieur
- 1 câble de chargement USB
- 1 pochette de rangement
- 1 brosse de nettoyage
- 1 notice d'emploi

FONCTIONNEMENT DU MOSQUIWAY™

Il est recommandé de recharger complètement le Mosquiway™ avant de l'utiliser. Voir en dessous la rubrique "recharge".

BOUTONS DE FONCTION

Anti-insectes

La fonction Anti-insectes ne doit être utilisée que lorsque l'appareil est entièrement ouvert ! Lorsque la lampe Mosquiway™ est ouverte, appuyez sur le bouton 'anti-insectes' pour activer la fonction et appuyez à nouveau pour la désactiver.

Lanterne

La fonction de lanterne propose 3 modes d'éclairage.

Lorsque l'appareil est éteint :

Clic 1 - Luminosité faible (40 lumens)

Clic 2 - Luminosité moyenne (100 lumens)

Clic 3 - Luminosité maximale (200 lumens)

Clic 4 - L'appareil est éteint

Les fonctions Anti-insectes et Lanterne peuvent être utilisées en même temps, mais cela réduira l'autonomie de la batterie.

MECANISME RETRACTABLE ET DIFFUSEUR DE LA LANTERNE

Ouvrir - fermer - retirer

Pour ouvrir la lampe Mosquiway™, tournez le diffuseur de la lanterne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Rabattre ensuite le diffuseur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Réalisez ces étapes dans l'ordre inverse pour refermer. Le diffuseur de la lanterne peut être retiré pour le nettoyer. Pour retirer le diffuseur de

la lanterne, en position ouvert, tournez le diffuseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, faites glisser le diffuseur légèrement vers le haut pour le dégager du loquet, tournez à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher le diffuseur.

POSITIONNEMENT ET CONSEIL D'UTILISATION

Le Mosquiway™ a été conçu pour être posé sur une surface plane, comme une table, ou accroché à l'aide du crochet escamotable situé sur la partie supérieure de l'appareil, à l'intérieur d'une tente ou sous un parasol de jardin par exemple.

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer le Mosquiway™ après chaque usage pour éliminer les insectes et la saleté accumulée. L'appareil doit être éteint avant de procéder au nettoyage. Utiliser la brosse fournie pour éliminer délicatement les insectes de la grille métallique et un chiffon humide pour enlever la saleté sur la surface de l'appareil.

RECHARGE

Utilisez le câble USB (fourni) pour brancher le Mosquiway™ à n'importe quel dispositif de chargement USB standard. Le voyant situé sur la partie supérieure du Mosquiway™ s'allumera en rouge. Lorsque le Mosquiway™ est complètement rechargé, le voyant s'allumera en vert. Le Mosquiway™ peut être mis en marche pendant la recharge mais le temps de charge sera alors plus long. Le Mosquiway™ sera complètement rechargé en 3 heures environ et fournira jusqu'à 18 heures d'autonomie.*
**lorsque l'éclairage de la lanterne est réglé au plus bas*

GARANTIE

Le Mosquiway™ est garanti deux ans, si l'appareil est entretenu comme décrit dans ce mode d'emploi.



Fig 1

Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.


Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne :

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne :

Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour vous renseigner sur la méthode d'élimination appropriée.

Les informations fournies dans ce mode d'emploi sont modifiées et mises à jour de temps en temps. Ceci est dû au développement constant de nos produits. Il n'est donc pas prévu que vous vous y fiez aveuglément ou qu'elles fassent partie d'un contrat.

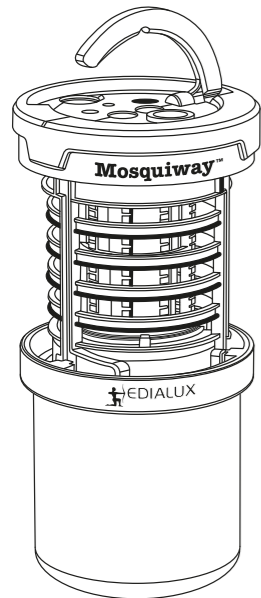

Mosquiway™ UV LED outdoor mosquito and insect killer lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code	MOSQWAY
Unit	Mosquiway™
Dimensions	100 x 100 x 122 mm
Weight	340 g
Charging time	approximately 3 hours

Mosquiway™ UV-LED Mückenlampe für den Außenbereich

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt-Code	MOSQWAY
Einheit	Mosquiway™
Abmessungen	100 x 100 x 122 mm
Gewicht	340 g
Ladezeit	circa 3 Stunden


Distributed by / Versteilt durch :
Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel : 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
Gildeweg 37b • NL - 3771 NB Barneveld
Tel : 0342 420 435 • info@edialux.nl

Pelsis Ltd
Sterling House, Grimbald Crag Close
Knaresborough, HG5 8PJ, U.K.
Tel : 0800 988 5359 • info@pelsis.com



Instruction sheet



EN - Read these instructions carefully before use and keep them in a safe place for future reference.

WARNING

Mosquiway™ is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. This appliance has to be kept out of the reach of children. This appliance is not to be used in locations where flammable vapor or explosive dust is likely to exist. This appliance contains batteries that are nonreplaceable. The lamps in this appliance cannot be replaced. Dispose of the appliance when the lamps cease to operate. Use only External Power Supply providing safety extra-low voltages with the following specifications: 5V 1.1A minimum.

5V 1.1A

DANGER HIGH VOLTAGE

An electric shock hazard may exist if water from a garden hose is directed at the Mosquiway™.

The Mosquiway™ UV LED outdoor mosquito and insect killer lamp features unique dual wavelength light technology. Mosquiway™ incorporates both ultraviolet (UV) light and visible green light to maximise its effectiveness and attract a broad spectrum of flying insects, such as fruit flies, moths, flies and mosquitoes. Note that UV light cannot be seen by the human eye so the UV LEDs will appear dim in comparison to the green LEDs. The robust construction, USB charged battery and collapsible compact design makes Mosquiway™ fully portable and ideal for travel.

THIS BOX INCLUDES :

- 1 Mosquiway™ UV LED outdoor mosquito and insect killer lamp
- 1 USB charging cable
- 1 storage pouch
- 1 cleaning brush
- 1 instruction sheet

OPERATING MOSQUIWAY™

It is recommended that Mosquiway™ is fully charged before use. See charging instructions below for more information.

FUNCTION BUTTONS

Insect kill

Attention! The fly killer function should only be used with the unit in the open position. Once Mosquiway™ is in the open position, press the fly kill button to switch on. Press again to switch off.

Lamp

The lamp function has 3 brightness settings.

From off-position :

Click 1 - lamp is on dimmest setting (40 lumens)

Click 2 - mid brightness (100 lumens)

Click 3 - full brightness (200 lumens)

Click 4 - off

Note that the fly kill and lamp functions can be used at the same time however this will reduce battery life.

COLLAPSIBLE DESIGN MECHANISM AND LAMP DIFFUSER

Open - close - remove

To open the Mosquiway™ lamp from the collapsed position, rotate the lamp diffuser anti-clockwise to unlock, pull the diffuser down, rotate clockwise to lock into place. Reverse these actions to close. The lamp diffuser can be removed for cleaning. To remove the lamp diffuser from the open position, rotate the diffuser anticlockwise to unlock, slide the diffuser up slightly to disengage from catch, rotate anticlockwise again and the diffuser will detach.

POSITIONING AND GUIDANCE FOR USE

Mosquiway™ has been designed to stand on any flat surface, such as a table, or hung using the folding hook at the top of the unit such as inside a tent or under a garden parasol.

CLEANING

It is recommended to clean the Mosquiway™ lamp after use to remove insects and any build-up of dirt. Make sure the unit is switched off before cleaning. Use the supplied brush to gently remove insects from the wire grid and a damp cloth to remove dirt from the surface of the unit.

CHARGING

Use the USB cable (supplied) to plug Mosquiway™ into any standard USB charging device. The indicator on the top of Mosquiway™ will glow red. When Mosquiway™ is fully charged, the indicator will glow green. Mosquiway™ can be switched on during the charging cycle but this will increase the time required to reach full charge. Mosquiway™ will be fully charged after approximately 3 hours, to provide up to 18 hours of use.*
**lamp on dimmest setting*

GUARANTEE

Mosquiway™ has a two-year guarantee if maintained as recommended in this manual.



Fig 1

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information. For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

We are constantly developing our products to meet the exacting standards of our customers, and as such, information in our instruction manuals may change. As such, it is not intended that you should rely on it blindly or that it should form part of any contract.

Bedienungsanleitung



DE - Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Die Mosquiway™ UV-LED Mückenlampe darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Dieses Gerät darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen brennbare Dämpfe oder explosiver Staub vorhanden sein können. Dieses Gerät enthält nicht-austauschbare Batterien. Die Leuchtmittel in diesem Gerät sind nicht austauschbar. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Leuchtmittel nicht mehr funktionieren. Verwenden Sie nur ein externes Netzteil, das besonders niedrige Sicherheitsspannungen mit den folgenden Spezifikationen bietet: minimal 5V 1.1 A.

5V 1.1A

GEFAHR : HOCHSPANNUNG

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn Wasser aus einem Gartenschlauch auf die Mosquiway™-Lampe gerichtet wird.

Die Mosquiway™ UV-LED Mückenlampe für den Außenbereich bietet Mosquiway™ eine einzigartige Lichttechnologie mit zwei Wellenlängen. Mosquiway™ enthält sowohl ultraviolettes (UV) Licht als auch sichtbares grünes Licht um seine Wirksamkeit zu maximieren und eine Vielzahl von fliegenden Insekten wie Fruchtfliegen, Motten, Fliegen und Mücken anzulocken. Beachten Sie, dass UV-Licht vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird, sodass die UV-LEDs im Vergleich zu den grünen LEDs schwach erscheinen. Die robuste Konstruktion, der über USB geladene Akku und das zusammenklappbare, kompakte Design machen Mosquiway™ vollständig tragbar und ideal für unterwegs.

DIESE BOX ENTHÄLT :

- 1 x Mosquiway™ UV-LED Mückenlampe für den Außenbereich
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Gebrauchsanweisung

BETRIEB VON MOSQUIWAY™

Es wird empfohlen, die Mosquiway™-Lampe vor der Verwendung vollständig aufzuladen. Siehe weiter im Abschnitt "Laden".

FUNKTIONSTASTEN

Insektenvernichtung

Bitte beachten Sie, dass die Insektenvernichtungsfunktion nur bei geöffnetem Gerät verwendet werden darf! Sobald Mosquiway™ in der geöffneten Position ist, drücken Sie die Insektenvernichtungstaste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Funktion auszuschalten.

Lampe

Die Lampenfunktion verfügt über 3 Helligkeitseinstellungen.

Aus der Aus-Funktion :

Erster Klick - Lampe ist auf dunkelste Einstellung eingestellt (40 Lumen)

Zweiter Klick - Mittlere Helligkeit (100 Lumen)

Dritter Klick - Volle Helligkeit (200 Lumen)

Vierter Klick - Aus

Beachten Sie, dass die Funktionen „Insektenvernichtung“ und „Lampe“ gleichzeitig verwendet werden können. Dies verkürzt jedoch die Batterielebensdauer.

ZUSAMMENKLAPPBARER MECHANISMUS UND STREUSCHEIBE

Öffnen - Schließen - Entfernen

Um Mosquiway™ aus der zusammengeklappten Position zu öffnen, drehen Sie die Streuscheibe zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Diffusor nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Position fest einzustellen. Befolgen Sie diese Anweisung vom Ende bis zum Anfang, um

das Gerät wieder zu schließen. Die Streuscheibe kann zum Reinigen entfernt werden. Um die Streuscheibe aus der offenen Position zu entfernen, drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn und schieben sie die Scheibe etwas nach oben. So wird sie von dem Haken gelöst. Drehen Sie die Streuscheibe dann nochmal gegen den Uhrzeigersinn, um sie vollständig zu lösen.

POSITIONIERUNG UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Mosquiway™ wurde so konzipiert, dass er auf ebenen Flächen wie einem Tisch stehen oder mit dem ausklappbaren Haken oben am Gerät z. B. in einem Zelt oder unter einem Gartenschirm aufgehängt werden kann.

REINIGUNG

Es wird empfohlen, die Mosquiway™-Lampe nach dem Gebrauch zu reinigen, um Insekten und eventuelle Schmutzablagerungen zu entfernen. Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um Insekten vorsichtig vom Drahtgitter zu entfernen, und ein feuchtes Tuch, um Schmutz von der Oberfläche des Geräts zu entfernen.

LADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Mosquiway™ an ein Standard-USB-Ladegerät anzuschließen. Die Anzeige oben auf Mosquiway™ leuchtet rot. Wenn Mosquiway™ voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün. Mosquiway™ kann während des Ladezyklus eingeschaltet werden, dies erhöht jedoch die Zeit, die erforderlich ist, um die volle Ladung zu erreichen. Mosquiway™ ist nach ca. 3 Stunden vollständig aufgeladen. Nach der Ladung beträgt die Nutzungsdauer bis zu 18 Stunden.*
**Lampe auf dunkelster Einstellung*

GARANTIE

Auf Mosquiway™ wird eine Garantie von zwei Jahren gewährt, wenn es wie in dieser Bedienungsanleitung empfohlen gewartet wird.



Abb 1

Für private Haushalte: Informationen zur Entsorgung für Benutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol (Abbildung 1) auf den Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Hausmüll gemischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie diese Produkte bitte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie Ihre Produkte möglicherweise beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren Händler vor Ort zurückgeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sonst entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung können Strafen für die fehlerhafte Entsorgung dieser Abfälle verhängt werden.

Für professionelle Anwender in der Europäischen Union

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter, um den hohen Standards unserer Kunden zu entsprechen. Daher können sich die Informationen in unseren Bedienungsanleitungen ändern. Es ist daher nicht beabsichtigt, dass Sie sich blind auf sie verlassen oder dass sie Teil eines Vertrages werden.